

AUFBAUANLEITUNG

SCHRITT 1

Schraube die **Rauchsäule** in das obere Gewinde der **Base**.

SCHRITT 2

Stecke die **Gummidichtung** auf den unteren Teil der **Base**.

SCHRITT 3

Schraube das **Tauchrohr** in die Unterseite der **Base**.

SCHRITT 4

Befülle die **Bowl** nun mit kaltem Wasser. Den richtigen Wasserstand kannst du ganz einfach ermitteln. Das **Tauchrohr** sollte ca. 2 cm oberhalb der Grenze ins Wasser ragen.

SCHRITT 5

Wenn du **Rauchsäule**, **Base** und **Tauchrohr** zusammengeschaubt hast, kannst du diese nun mit dem **Tauchrohr** voran in die **Bowl** stecken. Beim ansetzen bitte stets darauf achten, dass das **Tauchrohr** nicht beim zusammensetzen auf die **Bowl** schlägt. Dies kann zu Beschädigungen im Glas der **Bowl** führen.

SCHRITT 6

Lass die **Kugel** in ein Loch der **Base** fallen und schraube das **Ausblasventil** hinein. In das andere Loch der **Base** schraubst du den **Schlauchanschluss**.

SCHRITT 7


Setze nun mit einer Hand den **Teller** von oben auf die **Rauchsäule** und konter diesen mit dem **Kopfadapter**. Diesen handfest anziehen. Auf dem **Kopfadapter** wird später dein Tabakkopf aufgesteckt.

SCHRITT 8

Stecke nun das **Schlauchendstück** in den **Schlauchanschluss**. An dem **Schlauchendstück** wird später dein Schlauch angebracht.

HINWEIS: Falls du einen **Bambus-** oder **Holzschlauch** benutzt, wird dieser direkt in den **Schlauchanschluss** gesteckt. Das **Schlauchendstück** ist dann nicht mehr nötig.

Fertig! Viel Spaß beim rauchen.

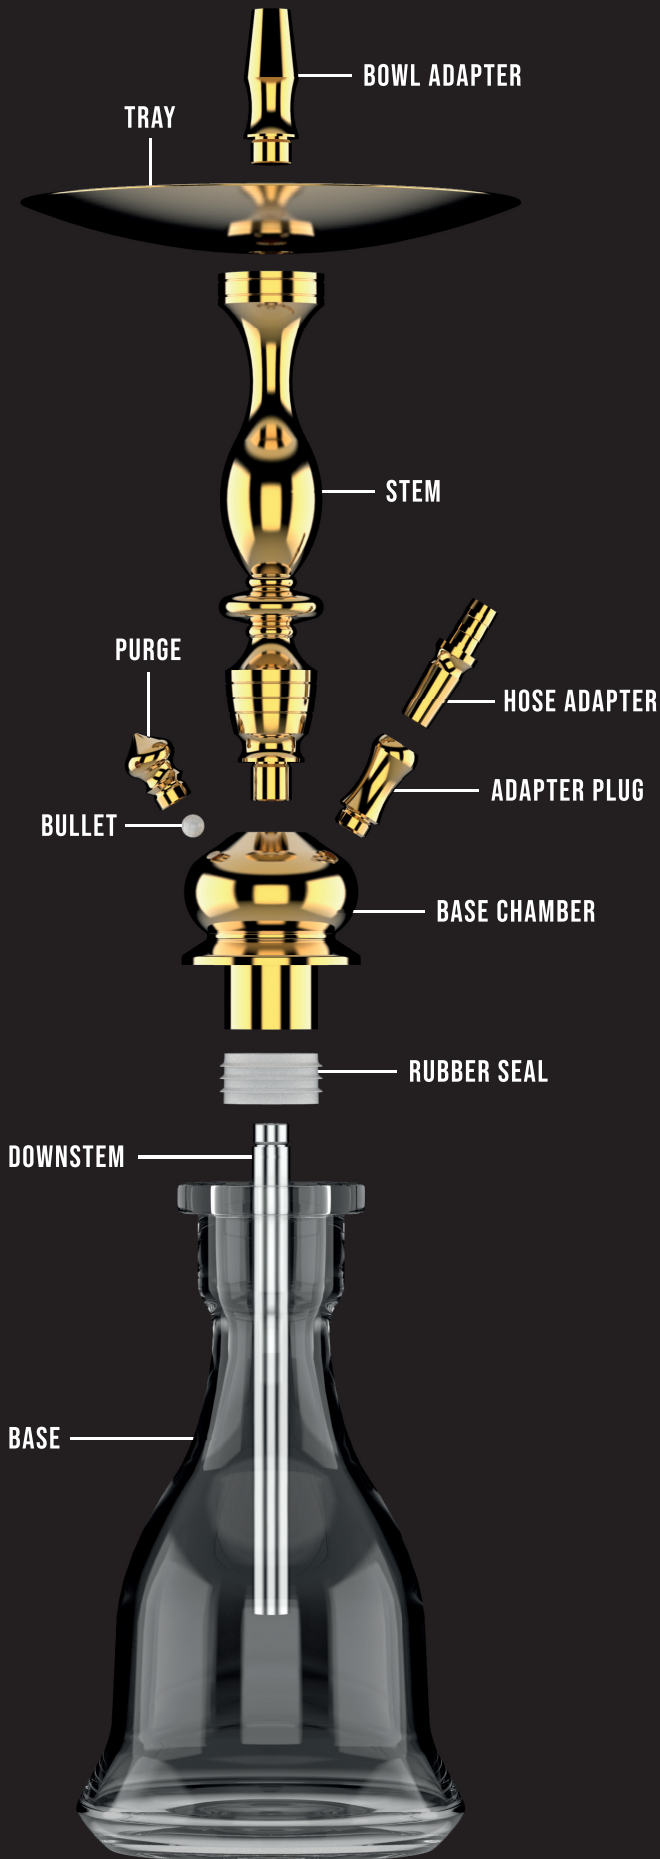

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 1

Screw the **stem** into the upper thread of the **base chamber**.

STEP 2

Put the **rubber seal** onto the lower part of the **base chamber**.

STEP 3

Now screw the **downstem** into the lower thread of the **base chamber**.

STEP 4

Fill the **base** with cold water. You can easily determine the correct water level. The **downstem** should be approximately 2 cm inside the water.

STEP 5

When you have screwed the **stem**, **base chamber** and **downstem** together, you can now put it into the base. While putting it in, please always make sure that the **downstem** does not hit the **base** during assembly. This can damage the glass.

STEP 6

Put the **bullet** in one hole of the **base chamber** and screw the **purge** into that. Screw the adapter plug into the other hole.

STEP 7

Now place the **tray** with one hand on top of the **stem** and screw it hand-tight to the **bowl adapter**. Your bowl will be attached here later.

STEP 8

Now insert the **hose adapter** into the **adapter plug**. The hose will be attached to the **hose adapter** later.

NOTE: If you use a bamboo- or wood hose, you put it directly into the adapter plug. The hose adapter is not necessary in this case.

Done! Enjoy smoking.